



Mini Refri Personal

Portable 4 L



RJ48-V2-6-BLACK
RJ48-V2-6-BLACK-MX
RJ48-V2-6-BLUE
RJ48-V2-6-BLUE-MX

RJ48-V2-6-PINK
RJ48-V2-6-PINK-MX
RJ48-V2-6-WHITE
RJ48-V2-6-WHITE-MX

No opera con compresor, no utiliza gas para su funcionalidad.

Instrucciones de Seguridad e Indicaciones Importantes

ESTE APARATO ES EXCLUSIVO PARA USO DOMÉSTICO

ADVERTENCIA: Cuando utilice aparatos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones básicas de seguridad, que incluyen lo siguiente:

1. **Lea todas las instrucciones.**
2. Para protegerse contra descargas eléctricas, **NO** sumerja el cable, los enchufes ni el cuerpo de la unidad en agua u otros líquidos.
EL APARATO NO DEBE SUMERGIRSE EN AGUA O SIMILARES.
3. Este aparato no está destinado para personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños siempre deben estar supervisados para asegurar que ellos no empleen el producto como juguete.
4. Desenchúfelo del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje enfriar antes de limpiar el producto.
5. **NO** opere ningún electrodoméstico con un cable o enchufe dañado o después de que el electrodoméstico funcione mal o haya sido dañado de alguna manera. Si esto ocurre, comuníquese con Atención al cliente de Chefman® para su examen, reparación o ajuste. Si el cordón de alimentación es dañado, este debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un peligro.
6. **NO** deje que el cable cuelgue del borde de una mesa o encimera ni toque superficies calientes.
7. **NO** coloque el aparato sobre o cerca de una hornilla eléctrica o de gas caliente, ni en un horno caliente. Este aparato se destina para uso doméstico y similares, como lo siguiente:
 - a) Utilizarse por personal de cocinas en áreas de tiendas, oficinas u otros entornos de trabajo;
 - b) Utilizarse en casas de campo;
 - c) Utilizarse por clientes en hoteles, moteles u otros entornos de tipo residencial; y
 - d) Utilizarse en entornos tipo dormitorio o comedor.
8. Siempre conecte primero el enchufe al electrodoméstico y luego enchufe el cable al tomacorriente. Para desconectar, apague cualquier control y luego retire el enchufe del tomacorriente.
9. **NO** utilice el aparato para otro uso que no sea el previsto. Este aparato se debe limpiar sólo por las superficies con un paño semihúmedo. Este aparato se destina a usarse para aplicaciones de uso doméstico, utilice este aparato para el fin que fue diseñado, en caso contrario puede causar lesiones por su uso indebido del mismo.

Instrucciones de Seguridad e Indicaciones Importantes

ESTE APARATO ES EXCLUSIVO PARA USO DOMÉSTICO

10. Al alternar entre las funciones **"WARM"** y **"COOL"** gire el interruptor a **"OFF"** primero. Después de 2 minutos, gire el interruptor de **"COOL"** a **"WARM"**.
11. Cuando lo utilice en un automóvil, desconecte el enchufe del tomacorriente cuando el aparato no esté en uso o cuando el automóvil no esté en marcha.
12. Permita una ventilación adecuada en todos los lados de la unidad cuando esté en funcionamiento. Mantenga el ventilador libre de obstrucciones.

ADVERTENCIA: No almacene sustancias explosivas tales como latas de aerosol con un agente inflamable dentro de este aparato.

ADVERTENCIA: Mantener libres de obstrucción las aperturas de ventilación.

Guarde estas Instrucciones Sólo para Uso Doméstico

ADVERTENCIA: Este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Este enchufe está diseñado para encajar en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún así no encaja, comuníquese con un electricista calificado. No intente modificar el enchufe de ninguna manera ni forzarlo a introducirlo en el tomacorriente. Esto podría provocar lesiones o descargas eléctricas.

Instrucciones del Cable Corto

Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de enredos o tropezones con un cable más largo. Hay disponibles cables de alimentación desmontables más largos o cables de extensión que pueden usarse si se tiene cuidado al usarlos. Si se utiliza un cable de extensión de alimentación desmontable más largo:

1. La clasificación eléctrica marcada del cable de extensión debe ser al menos tan grande como la clasificación eléctrica del aparato.
2. El cordón más largo debe disponerse de manera que no cubra la encimera o mesa donde los niños puedan tirar de él o tropezarse con él.

Instrucciones de Seguridad e Indicaciones Importantes

ESTE APARATO ES EXCLUSIVO PARA USO DOMÉSTICO

Consejos de seguridad para el cable de alimentación

1. Nunca tire ni tire del cable ni del aparato.
2. Para insertar el enchufe, sujételo firmemente y guíalo hacia el tomacorriente.
3. Para desconectar el aparato, agarre el enchufe y retírelo del tomacorriente.
4. Nunca utilice el producto si el cable de alimentación muestra signos de abrasión o desgaste excesivo. Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Chefman® para obtener orientación y soporte adicionales. Si el cordón de alimentación es dañado, este debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un peligro.
5. Nunca enrolle el cable con fuerza alrededor del electrodoméstico, ya que esto podría generar una tensión indebida en el cable donde ingresa al electrodoméstico y provocar que se deshilache y se rompa.

NO OPERE EL APARATO SI EL CABLE DE ALIMENTACIÓN MUESTRA ALGÚN DAÑO O SI EL APARATO FUNCIONA DE FORMA INTERMITENTE O DEJA DE FUNCIONAR POR COMPLETO.

Especificaciones eléctricas:

	FRESCO (COOL)	TIBIO (WARM)
120 V ~ 60 Hz	51 W	42 W
12 V ---	40 W	35 W

No opera con compresor, no utiliza gas para su funcionalidad.

Glosario de términos:

AC: Corriente alterna

COOL: Fresco

DC: Corriente directa

OFF: Apagado


WARM: Cálido



No coloque el aparato sobre una estufa o cualquier otra superficie caliente, incluso si la estufa no está encendida. Hacerlo es un riesgo de incendio.



Conoce tu Mini Refri

1. Manija discreta de la puerta
2. Estante extraíble
3. Luces indicadoras rojas y verdes
4. Interruptor "WARM"/"COOL"/"OFF"
5. Toma de corriente "DC"
6. Toma de corriente "AC"
7. Enchufe y cable "AC"
8. Enchufe y cable "DC"

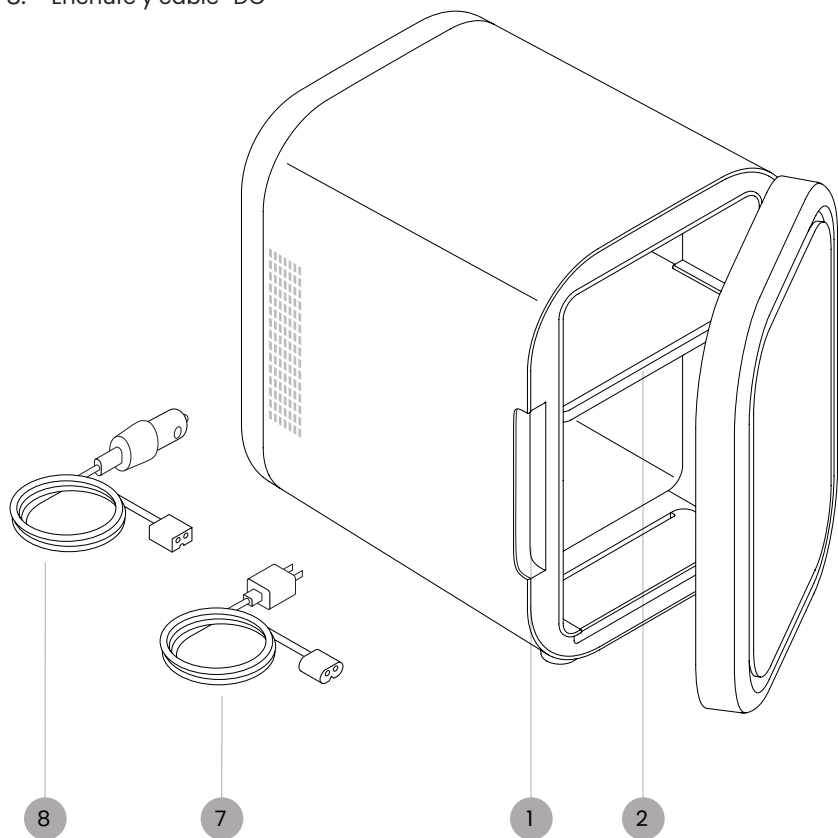

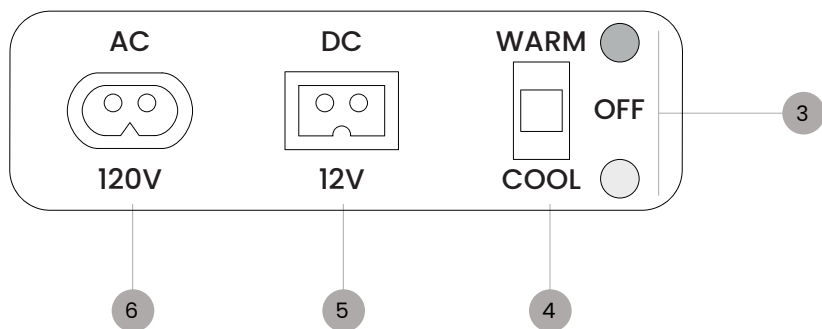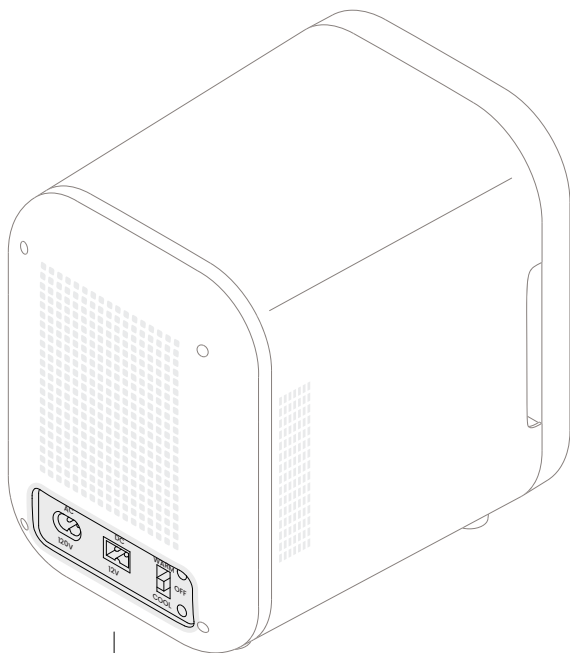

¿Cómo usar el Mini Refri?



Antes del Primer Uso

1. Retire todos los materiales de embalaje, como bolsas de plástico e insertos de espuma. Verifique para asegurarse de que todas las piezas y accesorios estén incluidos antes de desechar el embalaje.
2. Lea y retire todas las etiquetas del mini refrigerador, excepto la etiqueta de clasificación, que debe permanecer en la unidad.
3. Limpie el interior, el exterior y el estante extraíble con un paño limpio y húmedo. Seque bien.

Usando el mini refrigerador

El tamaño pequeño del mini refrigerador lo hace perfecto para la oficina, el dormitorio o el automóvil, y el estante extraíble se puede ajustar o quitar para brindar opciones de almacenamiento convenientes. Además, no solo mantiene fríos los artículos fríos, sino que, con solo presionar un interruptor, también puede mantener calientes los artículos calientes.

1. Seleccione el cable y el enchufe que desee. El mini refrigerador se puede enchufar a una toma de corriente para usarlo en casa o en la oficina, o se puede enchufar a una toma de corriente de 12 V DC para uso portátil en el automóvil.
2. Conecte el enchufe del cable elegido a la toma correspondiente en la parte trasera del mini refrigerador. Conecte el otro extremo del cable a la toma de corriente adecuada.
3. Una vez enchufado, puedes elegir la función de frío o calor. Gire el interruptor a **"COOL"** para el modo de enfriamiento y la luz LED verde se iluminará. Alternativamente, gire el interruptor a **"WARM"** para el modo de calentamiento y la luz LED roja se iluminará. Cuando el interruptor se coloca en **"OFF"**, el mini refrigerador funcionará como una caja aislada.
4. Para obtener mejores resultados, enfríe o caliente los artículos antes de colocarlos en el minirefrigerador.
5. El estante se puede ajustar o quitar para acomodar alimentos, bebidas u otros artículos. Simplemente deslice el estante hacia afuera de las ranuras correspondientes dentro del mini refrigerador para retirarlo. Para reemplazar o mover a un nivel de estante diferente, alinee el estante con las ranuras y deslícelo nuevamente hacia adentro. El mini refrigerador puede contener hasta seis latas* de 12 oz (355 ml) cuando se retira el estante.
6. Desenchufe el mini refrigerador cuando no esté en uso. Abra la puerta y deje que alcance la temperatura ambiente antes de limpiarla y guardarla.

* Lata diámetro 6.6 cm y altura de 12.2 cm

Limpieza

1. Asegúrate de que el mini refrigerador esté desenchufado y a temperatura ambiente.
2. Limpia el interior y el exterior del mini refrigerador con un paño limpio y húmedo. Lave el estante con agua tibia y jabón; séquelo bien. **NO** sumerja el mini refrigerador ni los cables de alimentación en agua ni en ningún otro líquido.
3. **IMPORTANTE:** En el modo de funcionamiento frío **"COOL"** la unidad puede desarrollar escarcha que puede provocar condensación de líquido cuando se apaga **"OFF"** o se calienta **"WARM"**. Esto es normal. Limpie periódicamente las superficies interiores con un paño seco para garantizar las condiciones de funcionamiento.
4. Asegúrese siempre de que el mini refrigerador esté completamente seco antes de guardarlo en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños y las mascotas.

[illegible]

TÉRMINOS Y CONDICIONES

GARANTÍA LIMITADA

CHEFMAN MÉXICO, S. de R.L. de C.V. Dirección: Edgar Allan Poe 119 int.101, Col. Polanco IV Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México. C.P.: 11550
Teléfono: 55 9990 1008 garantiza el producto, amparando todas sus piezas y componentes incluyendo la mano de obra, obligándose a reemplazar cualquier pieza o componente defectuoso sin costo adicional para el consumidor, por un periodo de 1 (un) año contado a partir de la fecha de compra o de instalación (en su caso), incluyendo los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento, dentro de la red de servicio.

Si este producto se vuelve defectuoso debido a una mano de obra o defecto de material durante el periodo de garantía especificado, CHEFMAN® reparará o reemplazará el mismo por un periodo de un año a partir de la fecha de compra. Si el producto ya no está disponible lo reemplazaremos bajo esta garantía.

CÓMO OBTENER SERVICIO DE GARANTÍA:

Para hacer efectivo esta garantía solamente debe presentar el producto, acompañado de esta póliza debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa en el centro de servicio:

CHEFMAN MÉXICO, S. de R.L. de C.V. Dirección: Edgar Allan Poe 119 int.101, Col. Polanco IV Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México. C.P.: 11550
Teléfono: 55 9990 1008, en esta dirección puede obtener las partes, componentes, consumibles y accesorios del producto. Simplemente envíe un correo electrónico a **ayudamx@chefman.com** con la información de las partes, componentes, consumibles y accesorios del producto que requiere consultar.

Si su producto CHEFMAN® demuestra ser defectuoso dentro del periodo de garantía, lo repararemos, o si lo creemos necesario, lo reemplazaremos. Para obtener servicio de garantía, simplemente envíe un correo electrónico a **ayudamx@chefman.com** esta garantía es efectiva para los periodos de tiempo mencionados anteriormente y sujeto a las condiciones previstas en esta política. O llame a nuestro número 55 9990 1008 para obtener información adicional. Está garantía es efectiva para los periodos de tiempo mencionados anteriormente y sujeto a las condiciones previstas en esta política.

CONDICIONES:

Esta garantía es válida para el comprador minorista original a partir de la fecha de la compra al por menor inicial y no es transferible. Guarde el recibo de compra original. Se requiere una prueba de compra para obtener el servicio de garantía o reemplazo. Los concesionarios, centros de servicio o tiendas minoristas no tienen el derecho de alterar, modificar de ninguna manera, cambiar los términos y condiciones de esta garantía. El registro de la garantía no es necesario para obtener la garantía de los productos CHEFMAN®. **Guarde su comprobante de compra.**

TÉRMINOS Y CONDICIONES

GARANTÍA LIMITADA

Esta garantía puede quedar invalidada por los siguientes motivos:

- a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Esta garantía es nula si el producto se utiliza para un mal uso doméstico o sometido a cualquier voltaje y forma de onda distintos de los especificados en la etiqueta de clasificación (por ejemplo, 120 V ~ 60 Hz).

Esta garantía está disponible sólo para los consumidores. Usted es un consumidor si posee un producto CHEFMAN® que fue comprado en al por menor para uso personal, familiar o doméstico. Excepto cuando se requiera de otra manera bajo la ley aplicable, esta garantía no está disponible a minoristas u otros compradores comerciales o propietarios.

CHEFMAN® no será responsable de ningún daño incidental o consecuencial causado por el incumplimiento de cualquier garantía implícita. Excepto en la medida en que lo prohíba la ley aplicable, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o Un propósito particular tiene una duración limitada a la duración de la garantía anterior. Algunos estados, provincias o jurisdicciones, no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales, por lo que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que varían de estado a estado o provincia a provincia.

Importado en México por: CHEFMAN MÉXICO, S. de R.L. de C.V.

Dirección: Edgar Allan Poe 119 int.101, Col. Polanco IV Sección,
Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México. C.P.: 11550

Teléfono: 55 9990 1008

R.F.C.: CME2201145V8

Tarjeta de Garantía

CHEFMAN®

MINI REFRIGERADOR

Todos los campos de datos son necesarios para procesar su solicitud

Número de Modelo: _____

Nombre Completo: _____

Dirección: _____

 _____ Correo: _____

Fecha de Compra*: _____

*Le recomendamos que guarde el recibo con esta tarjeta de garantía

Tienda dónde compró el producto: _____

Descripción del mal funcionamiento:

SOPORTE POST-VENTA

 55 9990 1008

 ayudamx@chefman.com

Importador:

CHEFMAN MÉXICO, S. DE RL. DE CV.
RFC: CME2201145V8

DIRECCIÓN: Edgar Allan Poe 119 int.101,
Col. Polanco IV Sección, Alcaldía Miguel
Hidalgo, Ciudad de México, México.
C.P. 11550


MODELO(S):

RJ48-V2-6-BLACK
RJ48-V2-6-BLACK-MX
RJ48-V2-6-BLUE
RJ48-V2-6-BLUE-MX
RJ48-V2-6-PINK
RJ48-V2-6-PINK-MX
RJ48-V2-6-WHITE
RJ48-V2-6-WHITE-MX

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

HECHO EN CHINA

REGISTRO DE GARANTÍA CHEFMAN®

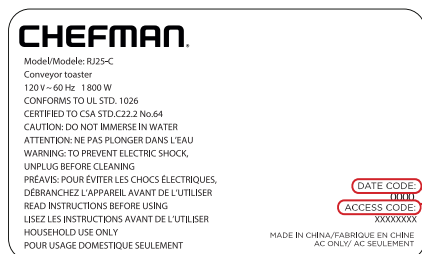

¿Qué necesito para registrar mi producto?

- Información del contacto
- Número de modelo
- Comprobante de compra (en línea confirmación, recibo, recibo de regalo)
- Código de fecha
- Código de acceso

NOTA: La etiqueta que se muestra aquí es un ejemplo.

¿Cómo registro mi producto?

Todo lo que necesita hacer es completar un sencillo formulario de registro de Chefman®. Puedes acceder fácilmente al formulario de una de las dos formas que se enumeran a continuación:

- Visite Chefman.com.mx/pages/registro-de-garantia.
- Escanea el código QR para acceder al sitio:

Para información del producto

Visítenos en Chefman.com.mx.

EXCEPTO DONDE LA LEY EXIJA DICHA RESPONSABILIDAD, ESTA GARANTÍA NO CUBRE, Y CHEFMAN® NO SERÁ RESPONSABLE DE, INCIDENTAL, DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES O CONSECUENTES, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, DAÑO O PÉRDIDA DE USO DEL PRODUCTO, O PÉRDIDA VENTAS O BENEFICIOS O RETRASO O INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN GARANTÍA, LOS RECURSOS PROPORCIONADOS AQUÍ SON LOS EXCLUSIVOS RECURSOS BAJO ESTA GARANTÍA, YA SEA BASADO EN CONTRATO, AGRAVIO O DE OTRO MODO.

Chefman® es una marca registrada de RJ Brands, LLC.

Cooking Forward™ es una marca registrada de RJ Brands, LLC.



Mini Refri Personal

Portable 4 L

RJ48V26SERIESUC010524

Iceman™ diseñado por ©Chefman 2024.

Chefman® es una marca registrada de RJ Brands, LLC.

Iceman™ es una marca comercial de RJ Brands, LLC.